F

Guide de consultation rapide

Avant d'utiliser le lave-vaisselle, lisez le Guide d'utilisation et les instructions d'installation !

Tableau des programmes			Touche	Détergent [2]		Consommation en utilisant un tiroir (Simple Tiroir)			Consommation en utilisant deux tiroirs (Double Tiroir)		
Programmes		Conseils pour le chargement	eco	1. Compartiment de prélavage	2. Compartiment de lavage principal	Litres	kWh	Minutes	Litres	kWh	Minutes
Intensif	**70° C**	Casseroles, poêles et vaisselle très sales.	-	X	X	15,0	0,97	130	30,0	1,94	130
Eco intensif	**60° C**	Vaisselle de tous les jours très sale.	X	X	X	12,5	0,76	125	25,0	1,48	125
Normal	**65° C**	Vaisselle normalement sale pour un résultat de lavage et de séchage optimal.	-	X	X	12,0	0,81	111	24,0	1,57	111
Eco normal [1]	**50° C**	Vaisselle normalement sale pour une économie d'énergie.	X	X	X	12,0	0,67	180	24,0	1,30	180
Rapide	**50° C**	Vaisselle légèrement sale.	-	-	X	7,5	0,47	56	15,0	0,89	56
Eco rapide	**45° C**	Vaisselle légèrement sale et non grasse.	X	-	X	7,5	0,34	42	15,0	0,66	42
Fragile	**55° C**	Vaisselle légèrement sale et résistant mal à la chaleur comme le cristal.	-	-	X	10,0	0,62	96	20,0	1,22	96
Eco Fragile	**45° C**	Vaisselle non grasse, légèrement sale et résistant mal à la chaleur comme le cristal.	X	-	X	10,0	0,46	91	20,0	0,89	91
Prélavage	**Froid**	Pour éviter les mauvaises odeurs et les résidus d'aliments qui sèchent sur la vaisselle.	-	-	-	3,0	0,03	12	6,0	0,05	12

[1] **Programme de référence sur l'étiquette énergétique en conformité avec la norme EN 50242.**

[2] **Reportez-vous au Guide d'utilisation.**

REMARQUE : les temps de lavage peuvent varier en fonction de la température de l'eau d'alimentation, des conditions ambiantes, du type de vaisselle chargé et selon que le tiroir a été ouvert ou non pendant le lavage.

Les temps de lavage indiqués sur l'affichage électronique ne sont que des APPROXIMATIONS et sont basés sur une eau de 20° C.

TESTS DE CONFORMITÉ AUX NORMES POUR LAVE-VAISSELLE

Les appareils Double Tiroir sont testés pour vérifier qu'ils sont conformes à la norme EN50242 en matière de résultat de lavage et de séchage.
Vous trouverez ci-dessous les modes de chargement ainsi que les quantités de détergent et de liquide de rinçage utilisés pour l'appareil.

Programme de lavage	Eco normal
Quantités de détergent	2,5 g (prélavage) par tiroir 15,5 g (lavage principal) par tiroir
Réglage du liquide de rinçage	Réglez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau. Reportez-vous aux sections du Guide d'utilisation consacrées à l'adoucisseur et au mode de réglage des options.
Nombre maximum de couverts par tiroir	6
Accessoires à utiliser lors des tests de conformité aux normes pour lave-vaisselle	Panier, panneau d'accès au filtre de vidange, méga panier, support à assiettes, panier à couverts, paniers à tasses et clayettes à tasses.

Mode de chargement recommandé

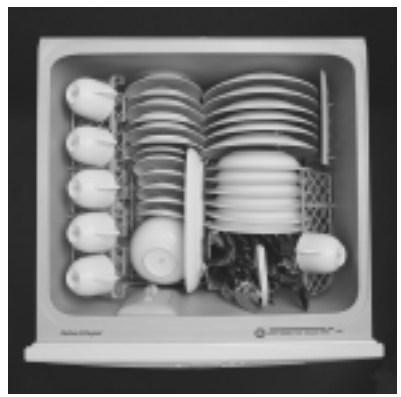

Pour installer l'ensemble du support à tasses

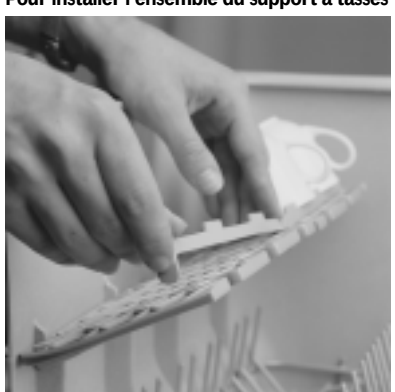

Spécificités du chargement des tasses

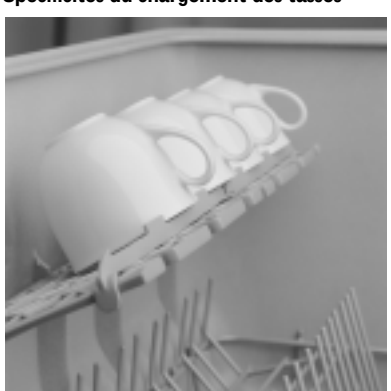

Remarque
L'avant du support à tasses est plus long que l'arrière.